Garanzia – **Plastificatrice**

Plastificatrice A4 OL 289/ 12/2011

Accludere all'apparecchio lo scontrino d'acquisto ed il certificato di garanzia compilato!

3 anni di garanzia dalla data di acquisto

Descrizione del difetto:

Nome dell'acquirente:

CAP/Città:

Indirizzo:

Tel./email:

Firma:

Nota:
In caso di utilizzo della garanzia è necessario allegare all'apparecchio difettoso il certificato di garanzia, la ricevuta d'acquisto e, se possibile, una descrizione dettagliata del guasto.
Certificati di garanzia spediti successivamente non potranno essere tenuti in considerazione.

Servizio clienti:
Servizio di assistenza monolith: 0800 / 55 83 31 (CH)
Numero fax servizio di assistenza: +49 (0) 6151 / 10 19 019
Indirizzo e-mail: info@monolithshop.de
Indirizzo del servizio di assistenza: Kentner Spedition, Riferimento: monolith, Steeler Straße 95, **D**-44866 Bochum

Servizio di assistenza: 0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH), +49 (0) 6151 / 10 19 033 (HU / SLO)
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Plastificatrice A4 - Backloader

OL 289/ 12/2011

Istruzioni per l'uso
e garanzia

Contenuto

1.	Descrizione delle parti dell'apparecchio	3
2.	Specifiche tecniche	3
3.	Schemi di applicazione	4
4.	ABS Sistema antibloccaggio	4
5.	Indicazioni generali sulla plastificatrice	4
6.	Preparazione alla plastificazione	5
7.	Indicazioni generali per la plastificazione	5
8.	Come eseguire la plastificazione	6
9.	Plastificazione a freddo	6
10.	Conservazione	6
11.	Smaltimento	6
12.	Indicazioni di sicurezza e cura	7
13.	Condizioni di garanzia	8
14.	Certificato di garanzia	9

Fornitura / Contenuto della confezione
Plastificatrice, sostegno per pellicola e starter kit formati da:
- 10 pellicole per formato DIN A4
- 10 pellicole per formato DIN A5
- 10 pellicole per formato 50 x 82 mm

La dichiarazione di conformità CE può essere richiesta presso il costruttore (vedi certificato di garanzia).

⚠ Informazioni sulle indicazioni di sicurezza

Tutte le indicazioni di sicurezza, così come ulteriori indicazioni importanti, sono riprodotte in grigio.
Il prodotto è dotato di dispositivi di sicurezza.
Leggere in ogni caso con attenzione le indicazioni di sicurezza e utilizzare l'apparecchio solo per gli usi descritti nelle presenti istruzioni, in modo da evitare lesioni o danni accidentali.
Conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura.
In caso di cessione dell'articolo, consegnare altresì le presenti istruzioni per l'uso.

1. Descrizione delle parti dell'apparecchio OL 289

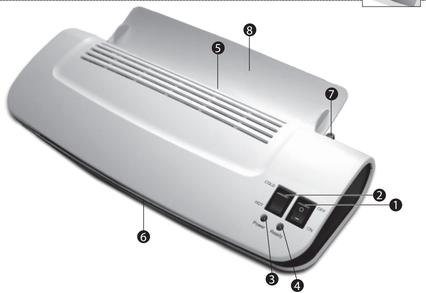

1. Interruttore a leva ON/OFF
2. Interruttore HOT/COLD
3. Spia di accensione rossa
4. Spia di stand-by verde
5. Guida di introduzione pellicola
6. Uscita pellicola plastificata
7. ABS (sistema antibloccaggio)
8. Sostegno per pellicola

2. Specifiche tecniche OL 289

Tempo di riscaldamento:	80 mic / 125 mic 3-4 min.
Velocità di funzionamento:	300 mm/min.
Temperatura di plastificazione:	ca. 115°C
Larghezza max. delle pellicole:	DIN A4
Spessore delle pellicole:	80 - 125 mic (200 mic pellicola per plastificazione a freddo)
Peso:	0,83 kg
Dimensioni (L x P x A):	315 mm x 185 mm x 55 mm
Alimentazione:	220-240 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita nel 1° minuto / in funzionamento:	600 Watt / 60 Watt

3. Schemi di applicazione

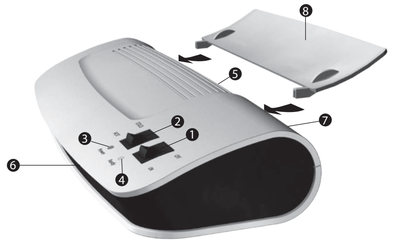

4. ABS Sistema antibloccaggio

La plastificatrice è dotata di sistema antibloccaggio. Nel caso in cui la pellicola fosse stata inserita storta o si inceppasse, spostare l'interruttore ABS ❼ verso sinistra.
A questo punto è possibile estrarre con facilità la pellicola insieme al documento da plastificare e inserire il documento in una nuova pellicola nella guida di introduzione pellicole ❺.

⚠ 5. Indicazioni generali sulla plastificatrice

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere le istruzioni per l'uso.

⚠ **Attenzione:** l'apparecchio in funzione può sprigionare un leggero cattivo odore. Si consiglia pertanto una sufficiente ventilazione della stanza, ad es. aprendo le finestre.

La plastificatrice non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini!

6. Preparazione alla plastificazione

6.1 Posizionare l'apparecchio in modo da disporre di spazio sufficiente per l'inserimento delle pellicole (inoltre, non posizionare l'apparecchio troppo vicino a una parete o ad altri oggetti).

6.2. Estrarre il sostegno per pellicole ❽, imballato separatamente nella scatola, quindi inserirlo nelle due apposite aperture poste sul retro del dispositivo..

6.3. Collegare la spina ad una presa con messa a terra (230 V = collegamento domestico).

6.4. Inserire l'apparecchio mediante interruttore di ON/OFF ❶ (posizione <ON>), la spia di accensione ❸ si accende di rosso.

6.5. Selezionare se laminare a caldo o a freddo spostando l'interruttore HOT/COLD ❷ nella posizione desiderata.
Nota: la laminatrice può effettuare laminazioni a 80 mic e 125 mic senza cambiare modalità.

6.6. La spia di stand-by ❹ diventa verde non appena l'apparecchio raggiunge la temperatura corretta. **Il tempo di riscaldamento può variare in base alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria.**

7. Indicazioni generali per la plastificazione

Conclusione della plastificazione
1. Posizionare l'interruttore a leva ON/OFF ❶ su <OFF>.
2. Rimuovere la spina dalla presa.
3. Lasciare raffreddare l'apparecchio.

Pulizia dei rulli
1. Accendere l'apparecchio.
2. Piegare un foglio in formato DIN A4 e inserirlo con la piega sul davanti nella guida di introduzione pellicole ❺. Ripetere l'operazione fino a quando sul foglio non saranno più presenti residui di colla.

Pulizia esterna dell'apparecchio
1. Prima di pulire l'apparecchio, rimuovere sempre la spina.
2. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
3. Pulire sempre l'apparecchio con un panno morbido. Utilizzare sempre detergenti neutri, mai abrasivi.

8. Come eseguire la plastificazione

8.1 Attenzione! Utilizzare sempre una sola pellicola per ogni operazione di plastificazione, in quanto le pellicole si appiccicano facilmente una all'altra. Posizionare il documento che si desidera plastificare tra i due fogli di pellicola. Assicurarsi che sia posizionato in linea con il bordo sul lato chiuso.

8.2. **Infilare la pellicola nell'apposita fessura** ❺ sul retro del dispositivo. I rulli trascineranno la pellicola automaticamente all'interno e la trasporteranno verso l'uscita ❻ sul fronte del dispositivo. Non estrarre con forza il documento.
In caso di intasamenti si veda pagina 4, capitolo ABS.

8.3. Lasciare raffreddare brevemente la pellicola: ecco fatto!

8.4. Se la pellicola non aderisce correttamente alla carta, ripetere l'operazione.

9. Plastificazione a freddo

Tenere presente che per la plastificazione a freddo è consentito solo l'utilizzo di apposite pellicole. Documenti originali con superficie trattata, ad es. carta termica per fax o immagini Polaroid, ma anche documenti con superfici soggette a variazioni per effetto del calore, possono essere plastificati solo mediante procedura a freddo. Spostare in tal caso il regolatore di temperatura ❷ sulla posizione centrale che corrisponde a <COLD>. I rulli tirano automaticamente la pellicola e la trasportano verso l'uscita ❺ presente sul retro dell'apparecchio.
Attenzione: dopo avere effettuato la laminazione a caldo, attendere 20-30 minuti prima di spostare l'interruttore della temperatura (2), in modo che il dispositivo possa raffreddarsi.

10. Conservazione

Durante i periodi di inutilizzo, conservare l'apparecchio possibilmente all'interno della confezione originale. Conservare l'apparecchio in luogo asciutto, evitando la vicinanza a fonti di calore.

11. Smaltimento

La confezione del prodotto è realizzata con materiali riciclabili. Provvedere ad uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Non gettare l'apparecchio alla fine della durata utile insieme ai normali rifiuti domestici. Le disposizioni di legge prevedono uno smaltimento a norma. In questo modo è possibile riciclare i materiali riutilizzabili contenuti nell'apparecchio e contribuire alla protezione dell'ambiente. Rivolgersi a tale scopo alla propria amministrazione comunale per informarsi sulle opportunità previste a riguardo. Prima dello smaltimento, rendere inutilizzabile l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e rimuovere il cavo di allacciamento alla rete dall'apparecchio.

⚠ 12. Indicazioni di sicurezza e cura

Collegare l'apparecchio solo a una presa da 230 V installata a norma, con messa a terra. La presa deve essere ubicata in prossimità dell'apparecchio per consentire di scollegare l'alimentazione staccando la spina, in caso di necessità. Eventuali adattatori o prolunghe devono essere dotati di messa a terra ed essere inoltre facilmente raggiungibili per poter scollegare l'alimentazione, in caso di necessità. Non inserire nella guida di introduzione altri oggetti, in particolare oggetti metallici, ad eccezione delle pellicole previste per questo apparecchio. L'utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini è consentito solo sotto la sorveglianza degli adulti.

Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Anche l'ambiente in cui è ubicato deve essere asciutto. Non devono essere plastificati documenti umidi. In caso di emergenza, scollegare immediatamente la spina.

L'apparecchio è concepito solo per uso domestico.

Durante l'operazione di plastificazione l'apparecchio sviluppa calore. L'irradiazione solare diretta o il calore prodotto dai termosifoni possono rafforzare questa condizione e danneggiare l'apparecchio. Anche in questo caso, staccare immediatamente la spina.

L'apparecchio dispone di feritoie di ventilazione che non devono essere coperte con altri oggetti, ad esempio riviste, coperture o simili.

Dopo l'utilizzo, spegnere l'apparecchio e staccare sempre la spina.

In caso di surriscaldamento, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Eseguire la plastificazione solo a temperatura ambiente (ca. 10-25°C).

Non collegare mai l'apparecchio se il cavo è danneggiato.

Le buste di plastica possono costituire un pericolo. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste lontano dalla portata di neonati e bambini.

Pulire l'apparecchio utilizzando solo un panno umido.

Spiegazione dei simboli di avvertenza

⚠ **Attenzione!** | **Leggere le istruzioni!** | **Non gettare tra i rifiuti domestici!**

Garanzia – **Plastificatrice**

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni e inizia il giorno dell'acquisto o della consegna della merce. Perché i diritti di garanzia abbiano validità è assolutamente necessario presentare lo scontrino relativo all'acquisto e riempire la scheda della garanzia.
Conservare quindi sia lo scontrino che la scheda della garanzia!

Il produttore garantisce la risoluzione gratuita di casi di mancanze riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione o il rimborso, a discrezione del produttore stesso. La garanzia non si estende a danni causati da incidenti, eventi imprevisti (problemi causati da fulmini, acqua, fuoco ecc.), uso o trasporto non conforme, mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e/o di manutenzione o da altro tipo di uso o modifiche diversi da quelli conformi.

Il periodo di garanzia per i componenti soggetti ad usura e le parti di consumo in caso di utilizzo normale e conforme (ad es. lampade, batterie, pneumatici etc.) dura 6 mesi. Le conseguenze dell'utilizzo quotidiano (graffi, ammaccamenti) non sono coperte da garanzia.

L'obbligo di garanzia da parte del rivenditore stabilito per legge non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere esteso soltanto se una norma di legge lo prevede. Nei paesi nei quali la legge prescrive una garanzia (obbligatoria) e/o una disponibilità a magazzino di ricambi e/o una regolamentazione per il rimborso dei danni, valgono le condizioni minime stabilite dalla legge. Il servizio assistenza e il rivenditore non sono in alcun modo responsabili in caso di riparazione per eventuali dati o impostazioni salvate sul prodotto dall'utente.

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi al servizio di assistenza a scopo di riparazione. In questo caso i lavori di riparazione verranno effettuati a pagamento. Nel caso in cui la riparazione o il preventivo non fossero gratuiti, verrà informato in anticipo.

Indirizzo(i) assistenza:	Kentner Spedition, Riferimento: monolith, Steeler Straße 95, **D**-44866 Bochum
Numero verde:	0800 / 55 83 31 (CH)
Denominazione produttore/ importatore:	Plastificatrice
e-mail:	info@monolithshop.de
Denominazione prodotto:	Plastificatrice A4
Numero identificativo prodotto/ produttore:	OL 289
Numero articolo:	25178
Periodo azione:	12/2011
Azienda e sede del rivenditore:	ALDI SUISSE AG, Postfach 150, Verwaltungsgebäude Z, CH-8423 Embrach-Embraport